


LEBEGŐ FÖLDGÖMB HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Köszönjük, hogy termékünket választotta, amely elhozza Önnek a lebegés élményét. Helyes használat esetén a földgömb legyőzi a gravitációt és szabadon lebeg.

Kép 1:

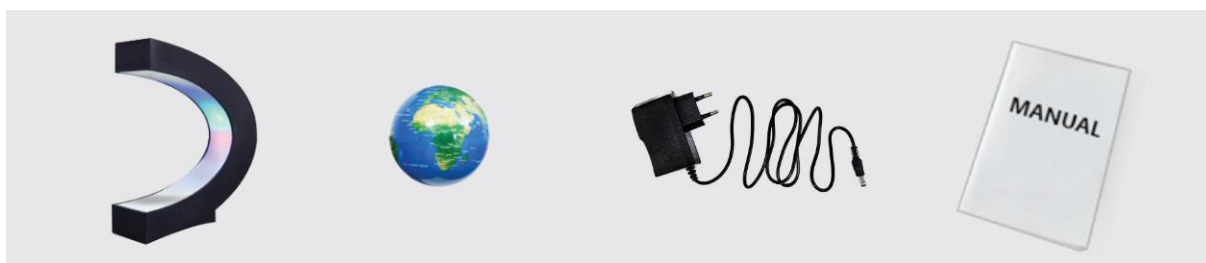

Tartozékok: C alakú test, földgömb, tápadapter, felhasználói kézikönyv

SOLLAU S.R.O

Hřivínův Újezd 212 | 763 07 Velký Ořechov | Csehország
Tel.: +420 576 013 873 | E-mail: eshop@sollau.cz
IČ: 29261759 | EU Adószám: CZ29261759

WWW.ESHOP.SOLLAU.HU


A TERMÉK RÉSZEI



1 C-alakú test (LED világítással) | 2 Hálózati csatlakozó | 3 Földgömb | 4 Tápkábel vezeték | 5 Adapter | 6 Műanyag segédeszköz

HASZNÁLATA

1. Helyezze a C-alakú tartót "1" egy egyenes és snem fémes felületre. Az egyenetlen vagy fémes felület zavarhatja a termék működését.
2. Csatlakoztassa a Tápkábel vezetékét "4" a hálózati csatlakozóhoz "2" és csatlakoztassa az adaptert "5" a hálózathoz. Amennyiben az állvány elektromos ellátása megfelelő a LED lámpa világít.
3. Helyezze a műanyag segédeszközt "6" a Földgömb "3" és a C alakú test "1", közé, úgy ahogy az alábbi képen látható. Várjon pár másodpercet és ha az áramkör zár, akkor eltávolíthatja a műanyag betétet és figyelheti a Földgömb lebegését. A műanyag betét segít, hogy könnyebben lebegő helyzetbe hozza a Földgömböt, de egy kis érzékkel lehetséges a Földgömb lebegő helyzetbe helyezése akár a műanyag segédeszköz segítsége nélkül is.

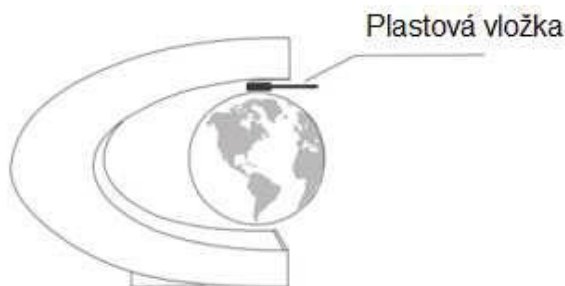

4. Kapcsolja ki a terméket az "5" hálózati adapter kihúzásával a hálózathoz. Figyelem: Ha a termék ki van kapcsolva, a "3" földgömb többé nem lebeg és leesik. Ezért csak a gömb kézi leszerelése után kapcsolja ki a készüléket

SOLLAU S.R.O

Hřivínův Újezd 212 | 763 07 Velký Ořechov | Csehország
Tel.: +420 576 013 873 | E-mail: eshop@sollau.cz
IČ: 29261759 | EU Adószám: CZ29261759

WWW.ESHOP.SOLLAU.HU

Fontos figyelmeztetés

Abban az esetben, ha a termék hibás működésre vagy meghibásodásra utaló jeleket mutat, fontos, hogy azonnal hagyja abba a termék használatát és további információért forduljon a kereskedőhöz vagy a gyártóhoz.

A termék helyes és biztonságos működéséhez elengedhetetlen a nyilvános villamosenergia-hálózat feszültségénél alacsonyabb feszültség alkalmazása. Ezért mindig a mellékelt "5" hálózati adaptert használja a kézikönyvben leírtak szerint. A műszaki paraméterek és a mellékelt hálózati adapterrel kapcsolatos információk a közvetlenül a tápegységre ragasztott címkén találhatóak.

Csak a termékhez mellékelt „5” hálózati adaptert vagy a termék gyártója által jóváhagyott adaptert használja.

Kérjük fokozottan figyeljen a következőkre

1. Soha ne engedje, hogy a termék részei a padlóra essenek. Bármilyen erős ütés vagy más tárgyakkal való ütközés károsíthatja a rendszert.
2. Soha ne távolítsa el a mágneset a mágneses levitációs rendszerből.
3. Ne rázza vagy üsse a C alakú testet „ 1 ”.
4. Tartsa a lebegő Földgömböt " 1 " legalább 20 cm távolságra más elektromos eszközöktől, mint például laptop, számítógép, hangszóró, mobiltelefon stb. A mágneses interferencia negatívan befolyásolhatja a rendszer működését.
5. A walkie-talkie-kat, vezeték nélküli telefonokat és más erős elektromágneses eszközöket legalább 1 méter távolságra kell elhelyezni a „ 2 ” bázistól. A magas szintű elektromágneses interferencia a levitáció hirtelen elvesztéséhez vezethet.

SOLLAU S.R.O

Hřivínův Újezd 212 | 763 07 Velký Ořechov | Csehország
Tel.: +420 576 013 873 | E-mail: eshop@sollau.cz
IČ: 29261759 | EU Adószám: CZ29261759

WWW.ESHOP.SOLLAU.HU